

MODE D'EMPLOI

KeyDepot et b&h indoor



Table des matières

1.	Mastercode.....	2
2.	Modifier le Mastercode.....	2
3.	Mode Programmation.....	3
4.	Programmer un nouveau code client.....	4
5.	Déposer des clés.....	4
6.	Suppression du code client.....	5
	6.1 Supprimer le code d'un crochet	5
	6.2 Supprimer tous les codes	5
7.	Date / heure.....	6
8.	Langues.....	6
9.	Journal.....	7
10.	Calibrage de l'écran tactile.....	7
11.	Tester les crochets.....	8
12.	Réinitialisation: remise à l'état de livraison.....	8
13.	Schéma.....	9
14.	Service clientèle et assistance technique.....	10

1. Mastercode

Le Mastercode en deux parties permet d'effectuer des programmations.

Configuration d'usine:

- Première partie du Mastercode: **123**, confirmer en appuyant sur la touche **Pret**
- Deuxième partie du Mastercode: **456**, confirmer en appuyant sur la touche **Pret**

Ce code doit impérativement être modifié après la mise en service.

2. Modifier le Mastercode

- Dans l'état par défaut, entrez la première partie du Mastercode à 6 chiffres et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Entrez la deuxième partie du Mastercode à 6 chiffres et confirmez en appuyant sur **Pret**.

Dans **Mastercode**, vous pouvez modifier le Mastercode.

- Entrez les 3 premiers chiffres de votre nouveau Mastercode à 6 chiffres et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Confirmez le code saisi puis validez en appuyant sur **Pret**.
- Entrez la deuxième série de 3 chiffres de votre nouveau Mastercode à 6 chiffres et confirmez en appuyant sur la touche **Pret**.
- Confirmez le code saisi puis validez en appuyant sur **Pret**.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

Vous avez désormais un nouveau Mastercode. Veuillez le noter et le conserver en lieu sûr.

3. Mode Programmation

- Dans l'état par défaut, entrez la première partie du Mastercode à 6 chiffres et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Entrez la deuxième partie du Mastercode à 6 chiffres et confirmez en appuyant à nouveau sur **Pret**.

Dans le mode Programmation, vous pouvez:

Nouveau code	Effacer code
Regler l'horloge	Master code
Changer de langue	Vue journal
Calibrer tactile	Test crochets

- programmer un nouveau code
- supprimer un code programmé
- régler l'heure et la date
- modifier le Mastercode
- modifier les langues (deux langues d'utilisateur et une langue principale)
- afficher le journal
- calibrer l'écran tactile
- tester les crochets

- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

4. Programmer un nouveau code client

- Rendez-vous dans le mode Programmation.
- Choisissez **Nouveau code**.
- Entrez le numéro de crochet souhaité et confirmez en appuyant sur **Pret**. Le nouveau code écrase l'ancien code au niveau du crochet concerné.
- Entrez le code client souhaité et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Si ce code n'est censé fonctionner qu'à moment précis, vous pouvez l'indiquer via les touches 1 (J+), 2 (H+), 4 (J-) et 5 (H-). Si vous ne souhaitez pas programmer de fenêtre temporelle, veuillez confirmer votre choix en cliquant sur **Pret**. Si vous avez indiqué un horaire de début, le système vous demandera d'indiquer aussi une heure de fin.
- Vous pouvez désormais entrer un nom et confirmer avec **OK**. Vous pouvez également sauter cette étape en confirmant avec **OK** sans effectuer de saisie.

Le code client est maintenant programmé. Vous serez invité(e) à programmer d'autres codes clients.

- Renouvelez la procédure pour le client suivant ou appuyez sur la touche **Retour** pour revenir au mode Programmation.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

5. Déposer des clés



- Glissez le verrou vers l'arrière au niveau du crochet à déposer et maintenez-le en position.
- Insérez la clé sur le porte-clés par en dessous et relâchez le verrou.
- La goupille de l'aimant de levage passe à présent à travers le porte-clés, protégeant ainsi la clé contre toute manipulation non autorisée.

6. Suppression du code client

- Passez en mode Programmation.
- Choisissez Effacer code.
- Vous avez deux possibilités:

6.1 Supprimer le code d'un crochet

- Entrez 1 Codes de crochet.
- Entrez à présent le numéro du crochet souhaité et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Vous revenez alors à la sélection. Renouvelez l'opération, appuyez sur la touche **Retour** pour basculer en mode Programmation ou patientez deux secondes pour revenir au mode Programmation.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

6.2 Supprimer tous les codes

Choisissez l'option 2 pour supprimer tous les codes programmés à l'exception du Mastercode.

- Entrez 2 Effacer tous les codes.
- Vous serez invité(e) une nouvelle fois à confirmer en appuyant sur la touche 1 ou à annuler l'opération en appuyant sur la touche 2. A l'issue des deux actions, vous revenez automatiquement au mode Programmation.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

7. Date / heure

- Passez en mode Programmation.
- Choisissez **Regler l'horloge**.
- Entrez l'heure en format heures/minutes/secondes (**hhmmss**) et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Entrez la date en format jour/mois/année (**jjmmAA**) et confirmez en appuyant sur **Pret**.
- Vous basculez à nouveau en mode Programmation. Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

8. Langues

Il est possible de paramétrer deux langues d'utilisateur (langue d'utilisateur et langue d'utilisateur alternative). Ce menu vous permet également de paramétrer la langue principale (pour le mode Programmation). Si vous entrez deux langues d'utilisateur, l'affichage change de langue toutes les 3 secondes.

- Passez en mode Programmation.
- Choisissez **changer de langue**.
- Entrez la langue d'utilisateur souhaitée.
- Entrez la langue d'utilisateur alternative souhaitée. Si vous ne souhaitez pas que l'affichage change de langue toutes les 3 secondes, paramétrez la même langue en tant que langue alternative.
- Entrez la langue principale souhaitée. La langue principale est la langue que vous souhaitez utiliser en mode Programmation.
- Une fois la langue sélectionnée, vous revenez automatiquement au mode Programmation.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

Liste des langues disponibles:

1: allemand, 2: anglais, 3: français, 4: italien,
5: grec, 6: danois, 7: norvégien

9. Journal

Tous les événements sont enregistrés dans le journal. Chaque action est consignée avec la date et l'heure et peut ensuite être consultée.

- Passez en mode Programmation.
- Choisissez **vue journal**.
- Utilisez les touches **Arrière** et **Avant** pour consulter les différentes actions consignées dans le journal.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour revenir au mode Programmation.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

10. Calibrage de l'écran tactile

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écran tactile, nous recommandons de le calibrer à nouveau après la mise en service. Dans l'idéal, utilisez pour cela un stylo bille avec la mine rentrée. N'utilisez en aucun cas un objet susceptible d'endommager l'écran tactile.

- Passez en mode Programmation.
- Sélectionnez **calibrer tactile** et appuyez au centre des croix qui s'affichent.

Une fois cette opération terminée, vous revenez automatiquement au mode Programmation. Dans le cas contraire, renouvelez l'opération.

- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

11. Tester les crochets

Cette fonction vous permet de vérifier tous les aimants de crochets. Chaque aimant est tiré tour à tour afin que vous puissiez en contrôler visuellement le bon fonctionnement. Cette opération ne peut pas être interrompue. Veuillez attendre la fin du test.

- Passez en mode Programmation.
- Ouvrez les portes de service et appuyez sur **Test crochets**. Vous revenez automatiquement au mode Programmation.
- Appuyez sur la touche **Annuler** pour quitter le mode Programmation.

12. Réinitialisation: remise à l'état de livraison

Si vous avez oublié le Mastercode, vous pouvez le réinitialiser.


- Eteignez l'appareil en le mettant hors tension.
- Retirez le cache du système électronique à l'intérieur de la porte.

Au niveau du système électronique (cf. le chapitre 13), un jumper (cavalier) est enfiché sur une des broches de remise à zéro à connecter. Si ce dernier n'est plus enfiché, prenez le cavalier de secours qui est collé dans une poche de pression au niveau de la paroi arrière ou latérale.

- Enfichez à présent le cavalier sur les deux broches de manière à ce qu'elles soient raccordées l'une à l'autre.
- Vous pouvez maintenant rétablir l'alimentation. Le mot Reset s'affiche à l'écran. Au bout de quelques secondes, le logiciel redémarre.
- Eteignez à nouveau l'appareil en déconnectant l'alimentation secteur.
- Retirez le cavalier et rétablissez l'alimentation.

Le Mastercode est maintenant réinitialisé à 123 et 456. Vous pouvez utiliser ce Mastercode pour accéder à nouveau au mode Programmation et modifier le Mastercode (cf. le chapitre 2).

13. Schéma

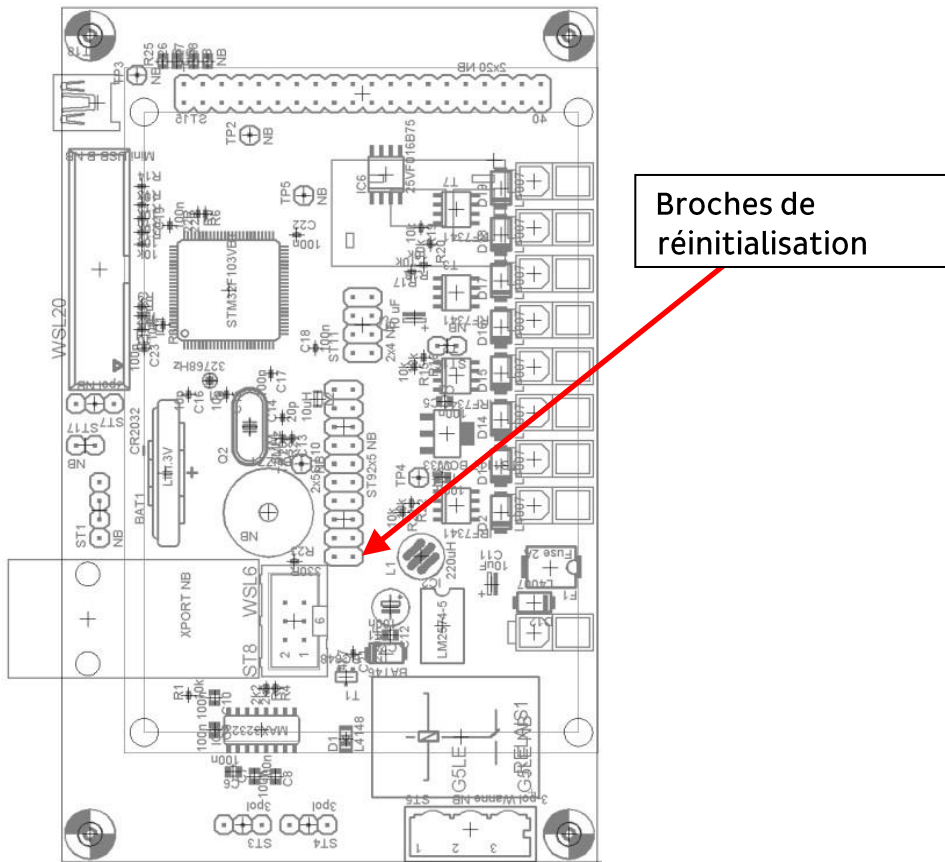

14. Service clientèle et assistance technique

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
8305 Dietlikon

Tél. 044 883 33 88
Fax 044 883 33 89

www.bopp-solutions.ch
info@bopp-solutions.ch